


Manual del usuario

Guía rápida

Almohadilla de aplicación

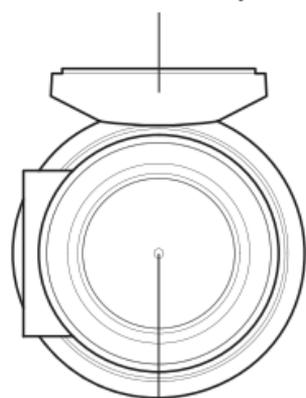

Indicador LED

Blanco constante: grabación normal


Blanco intermitente: grabación de emergencia

Azul cambiante intenso/claro: punto de acceso Wi-Fi activado

No está grabando vídeo.

Rojo: estado anormal, por ej., tarjeta SD relacionada u otros problemas.

Botón de reinicio

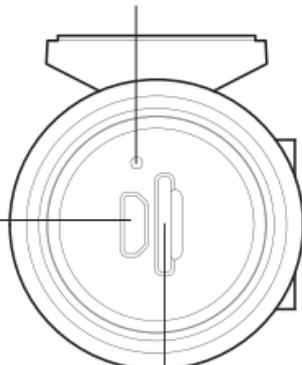


Micro USB

Puerto de alimentación

Micro SD

Inserción para tarjetas

Lente

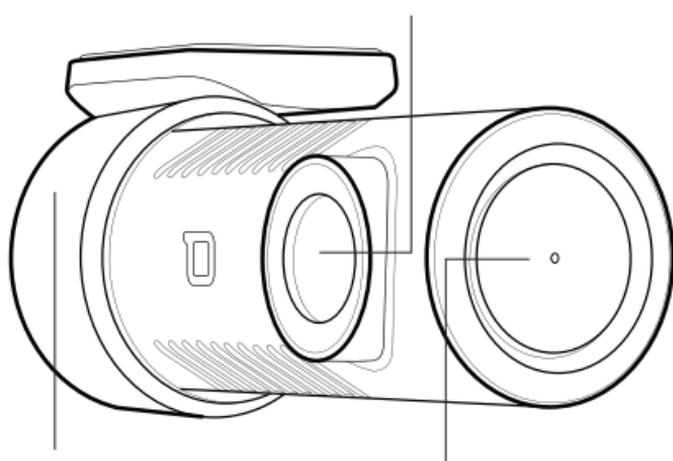

Ángulo ajustable

Ajuste el ángulo girando la cámara para colocar el ángulo paralelo al nivel del suelo .


Botón

Al conectar a un cable de alimentación:
Mantenga presionado para apagar el dispositivo;
Haga un clic para encender el dispositivo.
Cuando el dispositivo está encendido:
Haga un clic para activar/desactivar el punto de acceso de Wi-Fi .

Introducción

Integrando la aplicación ZUS Smart Driving Assistant, ZUS Smart Dash Cam ofrece evidencias importantes en accidentes y ayuda en los reclamos a los seguros de los automóviles. Equipado con un chip de cámara y un sensor de imagen que permite grabar videos de alta calidad, es un compañero de viaje perfecto.

A simple vista

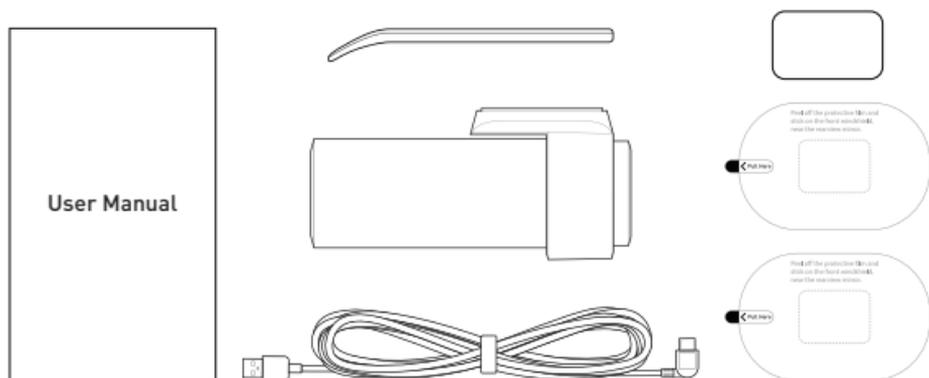

Incluye:



- Smart Dash Cam x 1
- Cinta para montaje x 2
- Cable de alimentación x 1
- Etiqueta electrostática x 2
- Palanca x 1
- Manual del usuario y garantía x 1

No incluye:



Tarjeta Micro SD (16GB ~ 64GB, clase 10 o superior)

Para empezar

IMPORTANTE: POR FAVOR COLOQUE LA TARJETA MICRO SD ANTES DE USAR

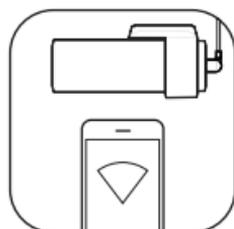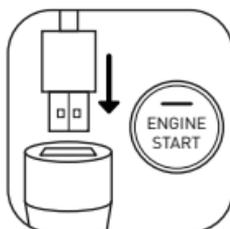

- 1** Busque "ZUS" en App Store o Google Play y descargue la aplicación en su teléfono móvil.
- 2** Conecte el cable a un cargador de automóvil USB y encienda el motor de su vehículo para encender el dispositivo.
- 3** Abra la aplicación ZUS y haga clic en agregar un dispositivo para aparear. Siga la guía para conectar el dispositivo.

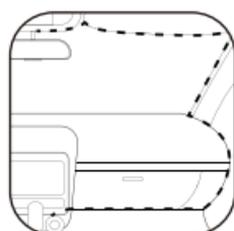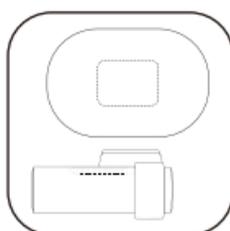

- 4** Limpie el parabrisas y coloque la etiqueta electrostática en el área recomendada como se muestra en la figura anterior. Asegúrese de quitar las burbujas de aire entre la etiqueta y el vidrio.
- 5** Retire la cinta protectora del soporte y pegue la base del soporte en el centro de la etiqueta electrostática. Asegúrese de que el cuerpo de la cámara quede paralelo al suelo. Presione el soporte para que se adose firmemente a la etiqueta electrostática.
- 6** Lleve el cable por el borde superior del parabrisas con la palanca incluida en el paquete y fíjelo hacia el lado del pasajero y por la guantera como se muestra arriba.

Características destacadas

Ángulo de la cámara

140 grados para tener una visión de 3 carriles manteniendo la calidad de video HD .

Grabación de emergencia

Sensores G ajustables incorporados que pueden activarse por un movimiento o impacto repentino. Una vez activado, el dispositivo entra en grabación de emergencia automáticamente .

Loop de grabación de vídeo

La configuración más común vista a través de la aplicación gratuita ZUS Smart Driving Assistant (disponible en iOS / Android). Descargable a través de la aplicación ZUS .

Grabación de sonido

Desactivado de fábrica para proteger la privacidad del conductor y se puede activar en cualquier momento en la aplicación ZUS .

Sincronización automática de la hora del sistema

Sincroniza automáticamente con la hora del sistema del teléfono inteligente cuando el Wi-Fi está conectado.

Almacenamiento de video

Admite una capacidad micro SD de 16 GB a 64 GB y una versión de clase 10 o superior .

Administración de archivos

Las imágenes en tiempo real no están disponibles cuando están en la página de administración de archivos de la aplicación ZUS .

Conexión Wi-Fi

Punto de acceso Wi-Fi incorporado, capaz de descargar archivos de video sin consumir datos de roaming.

Procedimientos para la solución de problemas

¿Qué puedo hacer si la cámara no funciona?

Asegúrese de que el motor del auto esté encendido, de que hay salida de energía en el receptáculo del encendedor de cigarrillos, que el cable USB esté conectado correctamente y el cargador del auto está bien conectado. Si esto no ayuda, presione el botón de reinicio en la parte inferior de la cámara de tablero para resetearla.

¿Qué hacer cuando el indicador LED se pone rojo?

Normalmente, el indicador LED rojo sugiere problemas relacionados con la tarjeta Micro SD. Verifique si está utilizando una tarjeta Micro SD de 16 GB a 64 GB y Clase 10 o superior. Si es así, mantenga presionado el botón durante 7 segundos con el dispositivo apagado y conectado al cargador USB para formatear la tarjeta Micro SD para resolver el problema.

Si está utilizando una tarjeta SD de 64 GB por primera vez, por favor formatee la tarjeta antes de usarla.

¿Qué puedo hacer si la cámara no comienza a grabar luego de haberla encendido correctamente?

Debe activar la cámara de tablero mediante la aplicación ZUS durante la configuración inicial. El dispositivo no graba videos si no ha sido activado. Si el dispositivo no comienza a grabar cuando ya ha sido activado, verifique si su tarjeta Micro SD cumple con los requisitos del dispositivo, y asegúrese de haber formateado la tarjeta Micro SD con el dispositivo antes de usarlo.

¿Qué puedo hacer si la cámara deja de grabar inesperadamente?

Formatee nuevamente su tarjeta Micro SD o reemplácela .

¿Por qué los videos son borrosos?

Asegúrese de que su parabrisas está limpio y que la lente de la cámara de tablero no está cubierta por algún objeto.

¿Por qué no se graba el sonido?

Para proteger su privacidad, la grabación de sonido está cerrada por defecto. Si desea grabar el sonido, por favor abra la grabación de sonido en los ajustes del dispositivo.

¿Qué hacer si la etiqueta electrostática se cae?

Limpie el parabrisas, pegue la etiqueta electrostática en el vidrio y quite las burbujas de aire entre la etiqueta y el parabrisas .

Por favor consulte nuestras Preguntas frecuentes (<http://nonda.zendesk.com>) para obtener más procedimientos de solución de problemas si no pudo resolver el problema o comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente en cs@nonda.us

Especificaciones

Especificaciones	Característica
Tamaño	3.6 x 1.7 x 1.5 in; 91.5 x 43.8 x 38.3 mm
Peso	2.46 oz; 70 g
Sensor	SONY IMX323LQN-C
Temperatura de funcionamiento	-4°F ~ 140°F; -20°C ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento	-4°F ~ 158°F; -20°C ~ 70°C
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4 GHz; Potencia máxima de salida 17dBm
Resolución de imagen	Max. 1080P 30FPS
Ángulo de la cámara	140°
Apertura	f/1.8
Tarjeta micro SD	Soporta 16GB a 64GB (Clase 10); 16GB≈1.5h
Grabación de sonido	Soportado
Nombre y contraseña de Wi-Fi	ZUS_DC_XXXX; 12345678
Voltaje de entrada	5V/1A Max

Indicador LED

Color	Estado del dispositivo
Blanco constante	Grabación normal
Blanco intermitente	Grabación de emergencia
Azul cambiante	Punto de Wi-Fi activado, no está grabando video *Alternando lentamente entre claro y oscuro.
Rojo	Estado anormal es decir, problemas relacionados con la tarjeta SD u otros

Zumbido de advertencia

Sonido tres veces	Problema en la grabación
Sonido una vez	Al encender o apagar / reiniciar
Sonido dos veces	Cuando se activa o desactiva Wi-Fi

Instrucciones importantes de seguridad

1. Si su automóvil tiene una potencia constante en el receptáculo del encendedor de cigarrillos, por favor apague el dispositivo cada vez que lo estacione, de lo contrario, podría agotar la batería.
2. Si usted no ha utilizado su automóvil durante más de 2 semanas, primero sincronice la hora del sistema en los ajustes de la aplicación ZUS.
3. Por favor descargue los archivos de emergencia lo antes posible, aún cuando los archivos de emergencia estarán protegidos para que no se sobrescriban. Sin embargo, no podemos garantizar si este será sobrescrito por otro archivo de emergencia o no.
4. Una vez que se activa el punto de acceso de Wi-Fi, el dispositivo deja de grabar.
5. Si el asiento del conductor está del lado derecho, gire la imagen desde los ajustes de la aplicación ZUS.
6. ZUS Smart Dash Cam graba videos fuera de los vehículos en movimiento. No puede proteger a los conductores y pasajeros de ningún accidente. No asumiremos ninguna responsabilidad si el usuario participa en un accidente de tráfico y / o sufre alguna pérdida debido a una falla del producto, pérdida de información o funcionamiento del producto.
7. Dadas las diferencias entre tipos de vehículos, preferencias de manejo, el medio ambiente y otras diferencias, es posible que algunas partes del producto o el producto completo no funcionen normalmente en ciertas circunstancias. La grabación puede no funcionar normalmente debido a la pérdida de una fuente de alimentación externa, por trabajar en temperaturas y/o humedad anormales, colisiones, daños en la tarjeta Micro SD y otras posibles razones. No garantizamos que se puedan guardar todos los videos completos en alguna situación dada. Las imágenes registradas por este producto son solo para referencia.
8. Instale el producto correctamente, no interfiera la visión del conductor; tampoco obstruya la bolsa de aire (airbag). La instalación incorrecta del producto puede causar una falla del producto y lesiones.
9. Mantenga este producto alejado de campos magnéticos fuertes para evitar daños.

Instrucciones importantes de seguridad

10. No conecte ni extraiga la tarjeta Micro SD cuando el producto está funcionando para evitar dañar la tarjeta Micro SD.
11. Utilice una tarjeta Micro SD con capacidad de almacenamiento entre 16 GB y 64 GB, y velocidad de lectura y escritura no inferior a Clase 10. Formatee la tarjeta Micro SD antes de usarla .
12. Las tarjetas Micro SD pueden dañarse después del uso repetido. Reemplace las tarjetas Micro SD a tiempo para poder guardar videos. No asumiremos ninguna responsabilidad por fallas causadas por las tarjetas Micro SD .
13. El producto puede grabar y guardar las imágenes de accidentes de tránsito, pero no garantizamos que ninguna grabación de accidente pueda ser siempre grabada y guardada. Las colisiones leves pueden no ser detectadas por el sensor; por lo tanto, las imágenes pueden no ser colocadas entre los videos de accidentes.
14. No utilice este producto a temperaturas superiores a 140 ° F / 60 ° C o inferiores a -4 ° F / -20 ° C .
15. La batería puede descargarse si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo. Es posible que se le pida que reinicie la hora del dispositivo cuando vuelva a encenderlo.
Sincronice la hora.
16. No agite ni presione el producto. Los impactos o sacudidas fuertes pueden producir daños irreparables al producto .
17. No limpie este producto con solventes ni limpiadores químicos.
18. Use este producto dentro de lo permitido por la ley.

No NDA inc. Garantía de un año

nonda garantiza que su producto de hardware nonda (el "Producto") está libre de defectos en materiales y mano de obra bajo un uso normal por un período de un (1) año a partir de la fecha de entrega.

RESOLUCIONES

Si surgiere un defecto de hardware en el Producto y se recibe una reclamación válida dentro del Período de Garantía, nonda, a su sola opción y sujeto a las leyes aplicables: (a) reparará el Producto sin cargo alguno con componentes nuevos o restaurados o (b) Reemplazará el Producto por un Producto nuevo o reacondicionado al momento de la devolución del Producto defectuoso. Esta Garantía no se aplica a los Productos comprados a vendedores no autorizados, o en los que no se cumplen las instrucciones de uso y activación del Producto o cuando el Producto ha sido dañado como resultado de abuso, accidente, modificación u otras causas fuera de nuestro control razonable. Todo producto de reemplazo estará garantizado por el resto del período de garantía original o 30 días, el que sea más largo.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Esta Garantía Limitada se aplica solamente al comprador original del Producto, el cual fue comprado a un vendedor o canal de ventas autorizado. Los recibos de terceros o los números de pedido no autorizados NO se aceptarán para la verificación de la garantía. Sin perjuicio de lo anterior, la Garantía Limitada no se aplica a ningún (a) producto y servicio nonda que no sea el Producto, (b) Producto que sea, o nonda razonablemente cree que es, robado, (c) daño causado por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto u otras causas externas; (d) a los daños causados por el funcionamiento del Producto fuera de los usos permitidos o previstos descriptos por nonda o con una tensión o fuente de alimentación inapropiada;

OBTENER SERVICIOS DE GARANTÍA

Para obtener resoluciones bajo esta Garantía, nonda debe recibir su reclamo antes de la terminación del Período de Garantía. También debe usted entregar el Producto, ya sea en su embalaje original o en un envase que ofrezca un grado de protección igual, a la dirección especificada por nonda. El consumidor asumirá el costo de envío del dispositivo a nonda. Al enviar el Dispositivo, el consumidor acepta transferir la propiedad a nonda. nonda puede no devolver el dispositivo original al consumidor. Si el reclamo está justificado sobre la base de esta Garantía, nonda asumirá el costo de envío del dispositivo reparado o de reemplazo al Consumidor.

Cómo hacer un reclamo de garantía

Lea nuestra garantía anterior. Si cree que está cubierto por la garantía, por favor, prepare los siguientes documentos y envíelos por correo electrónico a cs@nonda.us.

1. Una copia o captura de pantalla de la factura de compra original para verificar su garantía (N° de pedido, fecha de compra, página web o tienda)
 2. Una descripción del problema con una foto que ilustre el daño físico
 3. Su dirección de envío incluyendo nombre, código postal y número de teléfono
- Si sólo necesita ayuda con la aplicación ZUS, puede enviarnos su pregunta por correo electrónico a cs@nonda.us junto con la información de la cuenta de su aplicación y el sistema operativo del teléfono inteligente. Estaremos encantados de ayudarlo.

Por favor tenga en cuenta que, en la Unión Europea, todo período de garantía inferior a dos años se elevará a dos años.

Cumplimiento normativo

Declaración de conformidad

FCC ID FCC: 2AFZB-ZUHMBKBTV

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en otro circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia perjudicial, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

This device is acting as slave and operating in the 2.4 GHz (2412 ~2462 MHz) band. Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US frequencies.

Declaración de conformidad



Consulte el artículo 10(9), se proveerá de la siguiente manera:

Por la presente, No NDA inc. declara que el tipo de equipo de radio Smart Vehicle Health Monitor cumple con la Directiva 2014/53 / UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.nonda.co/pages/regulation/>.

Por favor tenga en cuenta que, en la Unión Europea, todo período de garantía menor a dos años se elevará a dos años.

Fabricante: No NDA Inc.

Fabricado por nonda en California, ensamblado en China.

No NDA Inc., 320 Mountain View Avenue, Mountain View, CA 94041, EE.UU.

No NDA Inc., Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover, Alemania.

www.nonda.co | TM y © 2019 No NDA Inc. Todos los derechos reservados.